

# HITACHI

## MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO



## Horno Eléctrico HTO-16 / HTO-16CL

JUN10

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de hacer uso de este artefacto. Luego guárdelas en un lugar seguro para futura referencia.
2. No toque las superficies calientes. Use las manijas y perillas. Emplee guantes o manoplas cuando coloque o remueva objetos del horno.
3. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños; supervíselos para que no jueguen con el aparato. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
4. Para prevenir descargas eléctricas, no sumerja el cable de alimentación, ficha o alguna parte del horno en agua u otros líquidos.
5. Nunca mueva o arrastre el artefacto tirando del cable de alimentación. Asegúrese que el cable no esté atrapado, aplastado o quede en el borde de mesas o parrillas o en contacto con superficies calientes.
6. Periódicamente revise el cable de alimentación. Nunca emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo. El cable de alimentación puede ser cambiado y reparado únicamente por un Servicio Técnico Autorizado
7. Deje al menos un espacio libre de 10 cm alrededor del horno que permita una adecuada circulación del aire.
8. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede resultar un riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
9. Antes de enchufar o desenchufar la unidad verifique que la misma se encuentre apagada y la perilla de tiempo en OFF
10. Desenchufe la unidad tirando desde la ficha y nunca desde el cable de alimentación.
11. Ponga especial cuidado si mueve la unidad cuando la misma contenga aceite u otros líquidos calientes. También cuando retire la bandeja o recipientes dentro de la cavidad del horno.
12. Este producto es solamente de uso doméstico. Úselo solo en la forma indicada en este manual.
13. Nunca emplee esponjas metálicas en la limpieza del horno. Podrían desprenderse pequeñas trozos que al tocar partes eléctricas podrían constituir un riesgo de descarga eléctrica.
14. PRECAUCIÓN: use recipientes aptos para horno de alta temperatura. Tenga especial cuidado cuando emplee recipientes que no sean metálicos o de vidrio.
15. Desenchufe la unidad cuando no la use o antes de limpiarla. Deje que la unidad se enfríe antes de poner o sacar elementos o antes de limpiarla.
16. Disponga el horno en una superficie firme y nivelada. Nunca emplee este producto a la intemperie.
17. No coloque alimentos de grandes dimensiones o accesorios metálicos no previstos en el horno. Estos podrían crear riesgo de incendio o descarga eléctrica.
18. No coloque o emplee en el horno cualquiera de los siguientes productos: papel, cartón, plásticos o materiales similares o inflamables. Tampoco cubra la bandeja u otras partes del horno con papel metálico. Esto puede producir un sobrecalentamiento del horno.
19. Es absolutamente necesario mantener limpio este horno teniendo en cuenta que el mismo está permanentemente en contacto con alimentos.

20. No coloque la unidad cerca o encima de hornallas eléctricas o a gas, horno u horno microondas.
21. Este horno posee una puerta de vidrio templado. Evite rayar su superficie o mellar sus bordes. Si la puerta estuviera rayada o mellada, favor contáctese con un Servicio Técnico Autorizado.
22. La puerta de vidrio no es apta para soportar el peso de elementos cuando esta se encuentra abierta.
23. Podría presentarse un riesgo de incendio si la unidad es cubierta o está en contacto con sustancias o elementos inflamables incluyendo cortinas, paños, tabiques o elementos similares. No coloque ningún elemento sobre el horno cuando este se encuentre funcionando.
24. No utilice la cavidad del horno como lugar para guardar elementos que no correspondan a la unidad
25. Nunca permita que algo quede en contacto con el elemento calefactor dentro del horno.
26. Se sugiere disponer un elemento protector del calor entre el horno y la superficie donde va a ser dispuesto. De esta forma evitará posibles quemaduras.
27. La superficie de la puerta y partes exteriores pueden tornarse muy caliente durante el funcionamiento de la unidad.
28. **ATENCIÓN:** ESTA UNIDAD DEBE CONECTARSE A TIERRA. El fabricante no se responsabiliza por los daños causados a personas o cosas por una incorrecta conexión a tierra. Consulte a un electricista en caso de requerirlo. En caso de no tener tomacorriente con tres bornes, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA puede cambiarse la ficha de la unidad por otra de dos bornes, ni usar adaptadores, ya que se anula la protección efectiva de la toma a tierra.
29. Es recomendable conectar este horno en un circuito eléctrico independiente, con protección térmica adecuada
30. **PRECAUCIÓN:** Esta unidad posee un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que pueden producir un cable mas largo. Puede emplearse una extensión siempre y cuando se tengan los siguientes cuidados:
  - Las especificaciones eléctricas de la extensión deben ser iguales como las especificaciones eléctricas de la unidad
  - La extensión de cable debe estar cuidadosamente ubicada evitando sobrantes sobre mesas o parrillas que puedan ser enganchados, aplastados o cortados en forma accidental.

---


### **Contenido:**

|   |    |
|---|----|
| Instrucciones importantes de seguridad .....          | 1  |
| Contenido del manual .....                            | 2  |
| ESPECIFICACIONES.....                                 | 3  |
| CONOZCA SU HORNO.....                                 | 3  |
| Accesorios.....                                       | 5  |
| Antes de usar el horno eléctrico por primera vez..... | 5  |
| INSTRUCCIONES DE USO.....                             | 6  |
| Tostar.....   | 6  |
| Hornear.....  | 7  |
| Asar.....   | 8  |
| Mantener caliente.....                                | 9  |
| Descongelar.....                                      | 9  |
| CUIDADO Y LIMPIEZA.....                               | 10 |
| Directorio de Servicios Técnicos Autorizados.....     | 11 |
| Certificado de garantía.....                          | 16 |

## ESPECIFICACIONES


|              |               |
|--------------|---------------|
| CAPACIDAD    | 16 LITROS     |
| POTENCIA     | 1500 W        |
| ALIMENTACIÓN | 220 V ~ 50 Hz |
| TEMPORIZADOR | 60 minutos    |

## CONOZCA SU HORNO

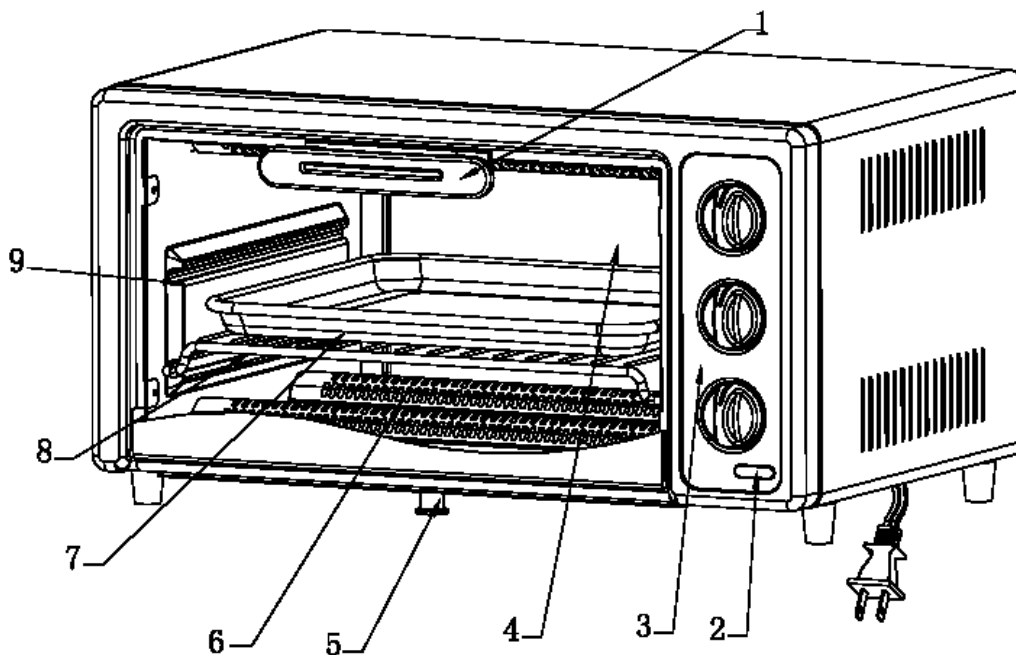

1. Manija de puerta
2. Luz indicadora de encendido.
3. Panel de control.
4. Puerta de vidrio
5. Bandeja recolectora de migas.
6. Elementos calefactores
7. Bandeja asadora
8. Rejilla para alimentos.
9. Guías soporte de bandejas.

## Panel de Control

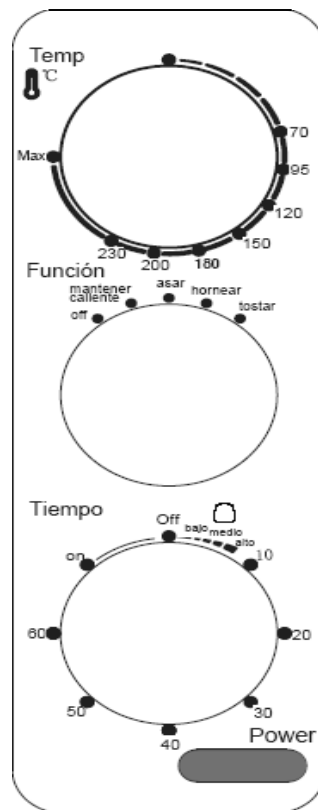

- Control de Temperatura:** Gire esta perilla para seleccionar la temperatura a la que desea cocinar en el horno.
- Control de Funciones:** Gire para seleccionar el modo de cocción más adecuado.
  - Apagado.**
  - Mantener caliente:** Mantiene la comida caliente hasta 60 minutos, calentando a baja potencia desde abajo.
  - Asar:** Ideal para asar pescados, carne vacuna, aves, cerdo, etc.
  - Hornear:** Para hornear tortas, galletas, aves, carne vacuna, cerdo, etc. Obteniendo una superficie más dorada.
  - Tostar:** Para obtener un tostado parejo, de panes, bizcochos, etc.
- Control de Tiempo:** Para activar el timer gire la perilla en sentido horario hasta el tiempo seleccionado. Para tostar pan o bizcochos, seleccione su gusto entre alto, medio y bajo. Al terminar el tiempo seleccionado sonará una campana para avisarle.

El control puede ser girado manualmente a "Off" en cualquier momento.  
Para mantener el horno encendido en forma permanente, gire la perilla en sentido anti-horario hasta "On".
- La luz indicadora se encenderá mientras el horno esté encendido.

## **Accesorios**

- ❑ **Grilla metálica:** Puede ser colocada tanto en el soporte superior o inferior para tostar o cocinar alimentos sobre ella. También sirve de apoyo para platos, bandejas u otros recipientes.
- ❑ **Bandeja asadora:** Para cocinar u hornear carne, aves, pescados, etc. Colocado debajo de la grilla metálica permite recoger los jugos y grasas provenientes de los alimentos, impidiendo que estos lleguen al piso del horno, lo que podría generar humos y/o llamas.

**Atención:** Deje una separación de al menos 2 cm entre la parte superior de cualquier recipiente o alimento y los calefactores superiores. Nunca use tapas metálicas o de vidrio para los recipientes.

**NOTA:** Los alimentos que contienen azúcar o sal, tienen tendencia a salpicar las superficies interiores del horno y dificultar su limpieza. Cuando cocine estos alimentos, limpie el horno inmediatamente después de usado con un trapo húmedo. ( Siempre desenchufe el horno para su limpieza ).

## **Antes de usar el horno por primera vez.**

1. Lea todas las instrucciones incluidas en este manual. La información incluida lo ayudará a usar todas las funciones de su horno.
2. Desembale el horno y remueva todos los materiales de embalaje y etiquetas, excepto las ubicadas en la parte posterior del horno.
3. Coloque el horno sobre una superficie nivelada y que soporte el peso del horno mas los alimentos y accesorios. Asegúrese que todos los lados y la parte superior se encuentren al menos a 10 cm. de paredes, gabinetes u otros objetos.
4. Repase el interior del horno con un trapo húmedo, para eliminar restos de polvo y materiales de empaque.
5. Antes de enchufar la unidad asegúrese que la perilla de TIEMPO esté en la posición OFF.
6. Enchufe la unidad, ya esta lista para ser usada.
7. Coloque el control de función en “Tostar” y el control de Tiempo en 15 minutos para eliminar alguna sustancia protectora empleada en el proceso de fabricación y embalaje del horno. Es totalmente normal la presencia de humo u olor durante esta operación.

# INSTRUCCIONES DE USO

**PRECAUCIÓN:** Las superficies del horno están calientes durante y después de su uso. Use siempre guantes protectores cuando toque el horno o accesorios, bandejas o la comida.

## TOSTAR

1. Asegúrese que la bandeja colectora de migas esté correctamente ajustada.
2. Coloque la rejilla en el soporte superior. Apoye el elemento a tostar en el centro de la rejilla y cierre la puerta.
3. Gire la perilla del control de función hasta la posición TOSTAR.
4. Gire la perilla de control de temperatura al máximo.
5. Gire la perilla de tiempo hasta el grado de tostado deseado. Para realizar esta operación, gire primero la perilla hasta 10 minutos y luego llévela a la posición deseada. La luz de indicadora se encenderá.  
**CUIDADO:** Tan pronto como el control de tiempo es girado, se encenderán los elementos calefactores y el horno se calentará. No toque el horno sin tener en las manos algún elemento protector del calor.
6. Vigile cuidadosamente el alimento hasta que alcance el tostado deseado.
7. El horno se apagará automáticamente una vez terminado el ciclo de tostado emitiendo un sonido.
8. Si el tostado es completado antes que la perilla de tiempo llegue a "Off", podrá apagar manualmente el horno girando la perilla en sentido anti-horario, hasta la posición "Off". La luz indicadora se apagará.
9. Abra la puerta del horno y retire las tostadas del interior.  
**CUIDADO:** El interior del horno y la rejilla se encontrarán calientes. Use guantes protectores para retirar los alimentos o tocar el interior del horno!!!
10. Ciclos de tostados sucesivos requerirán de un tiempo menor.
11. Desenchufe el horno y déjelo enfriar antes de limpiarlo.

### Sugerencias para el tostado.

- Remueva todo el envoltorio de los alimentos antes de tostarlos y siga las instrucciones del envase.
- Alimentos congelados o de gran espesor requerirán de un tiempo mayor para el tostado.
- Cuando tueste mas de una rodaja de pan, utilice rodajas de tamaños similares.
- El pan fresco, masas dulces como tortas, de dorarán mucho mas rápido que el pan común.
- Para mejores resultados limpie la rejilla frecuentemente.

## HORNEAR

1. Asegúrese que la bandeja colectora de migas esté correctamente ajustada.
2. Gire la perilla del control de función hasta la posición HORNEAR.
3. Gire la perilla de control de temperatura a la temperatura deseada.
4. Precaliente el horno durante 10 minutos, girando la perilla de tiempo hasta 10. Luego de los 10 minutos el horno se apagará emitiendo un sonido y la luz del control se apagará.
5. Abra la puerta del horno y coloque la asadera con el alimento sobre la rejilla. Ubique esta en el estante mas adecuado a la altura necesaria.
6. Gire la perilla de control de tiempo de acuerdo a la receta. La luz de indicadora se encenderá.

**CUIDADO:** Tan pronto como el control de tiempo es girado, se encenderán los elementos calefactores y el horno se calentará. No toque el horno sin tener en las manos algún elemento protector del calor.

7. Vigile cuidadosamente el alimento hasta que alcance la cocción deseada.
8. El horno se apagará automáticamente una vez terminado el tiempo programado emitiendo un sonido.
9. Si la cocción es completada antes que la perilla de tiempo llegue a "Off", podrá apagar manualmente el horno girando la perilla en sentido anti-horario, hasta la posición "Off"
10. Si el control de tiempo fue colocado en la posición "On" el horno funciona en forma permanente. Para apagarlo hacerlo en forma manual llevando la perilla a la posición "Off".
11. Abra la puerta del horno y retire la comida del interior del horno.  
**CUIDADO:** El interior del horno y la asadera se encontrarán calientes. Use guantes protectores para retirar el alimento o tocar el interior del horno!!!
12. Desenchufe el horno y déjelo enfriar antes de limpiarlo.

### Sugerencias para hornear.

- No deje el horno sin atención durante la cocción.
- Para evitar el dorado excesivo, coloque un film de aluminio sobre la asadera.
- Coloque la comida cerca del fondo del horno para un mejor dorado.
- Para un dorado mas parejo, gire la comida en la mitad de la cocción.
- Para prevenir la pérdida de temperatura, evite abrir la puerta del horno frecuentemente.
- Para mejores resultados, los alimentos que contengan agentes leudantes deben cocinarse en la posición inferior del horno.



## ASAR

En esta función solo se encenderán los elementos superiores.

1. Asegúrese que la bandeja colectora de migas esté correctamente ajustada.
2. Coloque la rejilla teniendo en cuenta que deberá quedar un espacio entre 5 a 8 cm entre la comida y los calefactores superiores.
3. Coloque la comida en la asadera y rocíela con la salsa o aceite.
4. Coloque la asadera sobre la rejilla y cierre la puerta del horno.
5. Gire la perilla del control de función hasta la posición ASAR.
6. Gire la perilla de control de temperatura a la posición MAX.
7. Gire la perilla de control de tiempo de acuerdo a la receta. La luz de indicadora se encenderá.

**CUIDADO:** Tan pronto como el control de tiempo es girado, se encenderán los elementos calefactores y el horno se calentará. No toque el horno sin tener en las manos algún elemento protector del calor.

8. Ase la comida de acuerdo a su receta. Cuando la receta requiera que la comida se cocine de ambos lados, coloque el control de tiempo al necesario para la cocción de un lado. Cuando el tiempo termine, abra la puerta, retire la asadera y gire la comida. Luego vuelva a ponerla en el horno y cierre la puerta. Gire la perilla de tiempo hasta la posición deseada.
9. Si la cocción es completada antes que la perilla de tiempo llegue a "Off", podrá apagar manualmente el horno girando la perilla en sentido anti-horario, hasta la posición "Off"
10. Si el control de tiempo fue colocado en la posición "On" el horno funciona en forma permanente. Para apagarlo hacerlo en forma manual llevando la perilla a la posición "Off".
11. Abra la puerta del horno y retire la comida del interior del horno.  
**CUIDADO:** El interior del horno y la asadera se encontrarán calientes. Use guantes protectores para retirar el alimento o tocar el interior del horno!!!
12. Desenchufe el horno y déjelo enfriar antes de limpiarlo.

### Sugerencias para dorar los alimentos.

- Siga las instrucciones de tostado, pero esta vez coloque la comida sobre la asadera.
- Vigile siempre la cocción para evitar que la superficie de la comida se queme.

## MANTENER CALIENTE

1. Asegúrese que la bandeja colectora de migas esté correctamente ajustada.
2. Coloque la comida centrada sobre la asadera o rejilla y colóquela en la posición inferior. Cierre la puerta del horno.
3. Gire la perilla del control de función hasta la posición MANTENER CALIENTE.
4. Gire la perilla de control de temperatura a la posición 95°C.
5. Gire la perilla de control de tiempo al tiempo deseado o en la posición "ON" para mantenerlo encendido. La luz de indicadora se encenderá.  
**CUIDADO:** Tan pronto como el control de tiempo es girado, se encenderán los elementos calefactores y el horno se calentará. No toque el horno sin tener en las manos algún elemento protector del calor.
6. Cuando el tiempo programado termine, el horno se apagará y emitirá un sonido.
7. Si desea apagar el horno antes que la perilla de tiempo llegue a "Off", podrá apagar manualmente el horno girando la perilla en sentido anti-horario, hasta la posición "Off"
8. Si el control de tiempo fue colocado en la posición "On" el horno funciona en forma permanente. Para apagarlo hacerlo en forma manual llevando la perilla a la posición "Off".
9. Abra la puerta del horno y retire la comida del interior del horno.  
**CUIDADO:** El interior del horno y la asadera se encontrarán calientes. Use guantes protectores para retirar el alimento o tocar el interior del horno!!!
10. Desenchufe el horno y déjelo enfriar antes de limpiarlo.

## DESCONGELAR

1. Asegúrese que la bandeja colectora de migas esté correctamente ajustada.
2. Coloque la rejilla en la parte inferior del horno y ubique la asadera con la comida centrada sobre la misma. Cierre la puerta del horno.
3. Gire la perilla del control de función hasta la posición HORNEAR.
4. Gire la perilla de control de temperatura a la posición 95°C.
5. Gire la perilla de control de tiempo al tiempo deseado o en la posición "ON" para mantenerlo encendido. La luz de indicadora se encenderá.  
**NOTA:** Tenga en cuenta que el tiempo de descongelado será aproximadamente 1/3 del tiempo que tardaría en descongelar a temperatura ambiente.  
**CUIDADO:** Tan pronto como el control de tiempo es girado, se encenderán los elementos calefactores y el horno se calentará. No toque el horno sin tener en las manos algún elemento protector del calor.
6. Cuando el tiempo programado termine, el horno se apagará y emitirá un sonido.
7. Si desea apagar el horno antes que la perilla de tiempo llegue a "Off", podrá apagar manualmente el horno girando la perilla en sentido anti-horario, hasta la posición "Off"
8. Si el control de tiempo fue colocado en la posición "On", el horno no se apagará Automáticamente y deberá apagarse manualmente llevando la perilla a la posición "Off".

9. Abra la puerta del horno y retire la comida del interior del horno.  
**CUIDADO:** El interior del horno y la asadera se encontrarán calientes. Use guantes protectores para retirar el alimento y tocar el interior del horno!!!
10. Desenchufe el horno y déjelo enfriar antes de limpiarlo.

### **Sugerencias para el descongelado.**

- Este procedimiento no es recomendado para descongelar carnes, aves o pescado.
  - No cubra la comida.
- 

## **CUIDADO Y LIMPIEZA**

- △ Asegúrese que las perillas de control de función y tiempo se encuentren en la posición "Off" y desenchufe el horno antes de proceder a limpiarlo.
- △ Espere que el horno y los accesorios se hayan enfriado completamente antes de limpiarlos.
- △ Limpie el exterior del horno con un trapo húmedo. Para quitar las manchas mas resistentes puede utilizar un limpiador líquido no abrasivo. Enjuague y seque bien. No utilice esponjas metálicas o limpiadores abrasivos para evitar rayar la superficie.
- △ Limpie el vidrio de la puerta con una esponja o un trapo suave húmedos con agua caliente. Seque bien.
- △ Retire la asadera y rejilla y límpielos con agua jabonosa caliente. Enjuague y seque.
- △ Limpie el interior del horno con un limpiador no abrasivo y una esponja plástica después de cada uso para evitar incrustaciones. No friegue las superficies con mucha fuerza, ya que podrían se dañadas.
- △ Para remover restos de comida, vierta sobre estos una pequeña cantidad de aceite de cocina y encienda el horno por 5 a 10 minutos. Una vez que se enfríe remueva los restos con un trapo suave.
- △ Inclíne el horno hacia atrás y tire de la manija en la parte inferior para abrir la bandeja recolectora. Limpie la misma con un trapo húmedo para eliminar migas y salpicaduras. Seque bien la bandeja antes de cerrarla. Levante la misma hacia el horno y asegúrese que haya trabado en la posición correcta.
- △ **NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS O ESPONJAS METÁLICAS.** Para quitar la suciedad mas persistente utilice una malla de nylon o poliéster con un limpiador no abrasivo. Enjuague y seque bien.
- △ **ATENCIÓN:** No utilice aerosoles u otros limpiadores de hornos. Estos podrían dañar el circuito eléctrico del horno.

## LISTADO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISION ABRIL 2010  
PARA ACTUALIZAR ESTE LISTADO CONSULTAR LA PÁGINA : [www.radiovictoria.com.ar](http://www.radiovictoria.com.ar)

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A. - Tel.: (011) 4983-7116/7722

| PROVINCIA       | LOCALIDAD               | TITULAR                           | DIRECCIÓN                          | TELÉFONO       |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Buenos Aires    | Bahia Blanca            | Electronica D' Amato              | Donado 540                         | 0291-4523437   |
| Buenos Aires    | Baradero                | Belen Hernan                      | Belgrano ( Esq. Emilio Genou) 1702 | 03329-486248   |
| Buenos Aires    | Benito Juarez           | Teos Electronica                  | Av. Constitucion 297               | 02292-454486   |
| Buenos Aires    | Bolivar                 | Total Audio                       | Av. Gral Paz 125                   | 02314-425649   |
| Buenos Aires    | Campana                 | Electronica Diaz                  | Av. Balbin 1068                    | 03489-423155   |
| Buenos Aires    | Chascomus               | Central de Reparaciones           | Alvear 325                         | 02241-423945   |
| Buenos Aires    | Chascomus               | Ciucci Gustavo                    | Machado 60                         | 02241-425974   |
| Buenos Aires    | Darregueira             | Electrónica Pérez                 | Alsina 597                         | 02924-420713   |
| Buenos Aires    | Dolores                 | Tauro Electronica S.H.            | Cramer 199                         | 02245-444300   |
| Buenos Aires    | Junin                   | S.E.I.H Service                   | General Paz 433                    | 02362-430670   |
| Buenos Aires    | La Plata                | Da Tos Virgilio e Hijo S.H.       | Calle N° 68 1532                   | 0221-4516021   |
| Buenos Aires    | Mar de Ajó              | Tauro Electronica S.H             | Jorge Newbery 1434                 | 02257-421750   |
| Buenos Aires    | Mar del Plata           | Service Integral de M.A. Iglesias | Diagonal Pueyrredon 3229           | 0223-4945633   |
| Buenos Aires    | Mar del Plata           | Toshimar                          | Bolivar 3056                       | 0223-4940723   |
| Buenos Aires    | MARCOS PAZ              | TECNICENTRO SRL                   | MONTEAGUDO 208                     | 0220-4770334   |
| Buenos Aires    | Olavarría               | Radio Orlando                     | 9 de Julio 2657                    | 02284-426484   |
| Buenos Aires    | SAN BERNARDO            | MORENO CLAUDIO RUBEN              | AV. SAN BERNARDO 1046              | 02257-460159   |
| Buenos Aires    | Santa Teresita          | Tauro Electronica S.H.            | Av. 41 688                         | 02246-520932   |
| Buenos Aires    | Tandil                  | Polifroni Mariano Oscar           | 9 de Julio 148                     | 02293-442165   |
| Buenos Aires    | Trenque Lauquen         | Tecnovideo                        | Mitre 731                          | 02392-432794   |
| Buenos Aires    | Villa Gesell            | Casa Anatron                      | Av. 3 y Paseo 115                  | 02255-462982   |
| Capital Federal | Capital Federal         | Attendance S.A.                   | Av, Monroe 3351                    | 4545-5574      |
| Capital Federal | Capital Federal         | Centro Tecnico Julio Cirilo       | Peru 1223                          | 4361-1758      |
| Capital Federal | Capital Federal         | CRASA                             | Av. Santa Fe 5278                  | 4772-8798      |
| Capital Federal | Capital Federal         | Servicio Central (L.Marrón)       | Franklin 640                       | 4983-7722/7116 |
| Capital Federal | VERSALLES               | LEM SERVICE                       | JUAN AGUSTIN GARCIA 5509           | 4568-0096      |
| Chaco           | Gral Jose de San Martin | MULTICONTROL (CH)                 | 9 de Julio 501                     | 03725-15457202 |
| Chaco           | Gral Jose de San Martin | Parcellier Ricardo                | 12 de Octubre 1275                 | 03725-420499   |
| Chaco           | LAS BREÑAS              | Servicio Tecnico JEB              | 9 DE JULIO 1774                    | 03731-460675   |
| Chaco           | Las Breñas              | Gallego, Osvaldo Omar             | Jones 1476                         | 03731-15442616 |
| Chaco           | Resistencia             | Electronica Carlitos              | Av. Sarmiento 1255                 | 03722-424257   |
| Chaco           | Resistencia             | I.T.E.T                           | General Vedia 475                  | 03722-420504   |
| Chubut          | Comodoro Rivadavia      | Televic                           | Alem 145                           | 0297-4442629   |
| Chubut          | Puerto Madryn           | Center Electronica                | Sarmiento 588                      | 02965-458439   |
| Chubut          | Trelew                  | Fagtron Electronica               | Brasil 253                         | 02965-427073   |
| Chubut          | Trelew                  | Wimer de Gahona Juan Jose         | Ameghino 749                       | 02965-427935   |

| PROVINCIA      | LOCALIDAD              | TITULAR                          | DIRECCIÓN                                 | TELÉFONO       |
|----------------|------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| Cordoba        | Almafuerte             | Servicor - Suc Almafuerte        | Tucumán 212                               | 03571-472742   |
| Cordoba        | B°SAN MARTIN           | ELECTROMUNDO                     | BV. LOS GRANADEROS 2347 Local 1           | 0351-4761859   |
| Cordoba        | Cordoba                | Frola Fabian                     | Jeronimo L de Cabrera ( B° A.Cordoba) 696 | 0351-4712874   |
| Cordoba        | Cordoba                | J. R. Garcia e Hijos             | Armenia **B. PUEYRREDON** 1807            | 0351-4510452   |
| Cordoba        | Cordoba                | Microcor Servicio Tecnico        | Alberdi 61                                | 03564-438436   |
| Cordoba        | Cordoba                | Microcor Servicio Tecnico        | Igualdad 9                                | 0351-4252642   |
| Cordoba        | Cordoba                | Servicor - Suc Bo.Gral. Paz      | 25 de Mayo 790                            | 0351-4265124   |
| Cordoba        | Justiniano Posse       | DG Electrónica                   | P.Gutierrez 559                           | 03534-430126   |
| Cordoba        | La Francia             | JP Reparaciones                  | Belgrano 171                              | 03564-591144   |
| Cordoba        | LA PARA                | ELECTROPRISA                     | SARMIENTO 561                             | 03575-491543   |
| Cordoba        | Laborde                | Central Service                  | Sarmiento 969                             | 03534-461629   |
| Cordoba        | Marcos Juarez          | Acosta Nestor                    | Maipu 850                                 | 03472-427914   |
| Cordoba        | Río Cuarto             | Salvay Antonio                   | Jorge Newbery 433                         | 0358-4645367   |
| Cordoba        | Río Segundo            | Fernandez Hector Horracio        | Santiago Sud 1173                         | 03572-423891   |
| Cordoba        | Rio Tercero            | Service Omega                    | Homero Manzi 175                          | 03571-423330   |
| Cordoba        | Salsipuedes            | JJC Servicio Técnico             | Av.Sarmiento 217                          | 03543-493000   |
| Cordoba        | San Francisco          | Electronica Nivoli Service       | General Paz 123                           | 03564-435499   |
| Cordoba        | VILLA DEL ROSARIO      | VOCOS SERGIO EDUARDO             | JERONIMO DEL BARCO 675                    | 03573-423815   |
| Cordoba        | Villa Maria            | VCT Mignola Adrian               | San Juan 1799                             | 0353-4523466   |
| Corrientes     | Corrientes             | Electronica del Litoral          | España 770                                | 03783-431320   |
| Corrientes     | Paso de Los Libres     | Di Tony Electronica              | Los 108 y T. Niveyro S/N                  | 03772-426517   |
| Corrientes     | Paso de Los Libres     | Soveron Honorato Raul            | Brasil 1230                               | 03772-427463   |
| Entre Rios     | Concepción del Uruguay | Cappello TV                      | J. J. Urquiza 578                         | 03442-427877   |
| Entre Rios     | Gualeduay              | Caminos Pedro                    | Alarcon Muñiz 206                         | 03444-426842   |
| Entre Rios     | Gualeduaychu           | Bosyk Isidoro                    | Primera Junta 114                         | 03446-425967   |
| Entre Rios     | Gualeduaychu           | Centro de Servicios Electrónicos | Santiago Diaz 22                          | 03446-428380   |
| Entre Rios     | Parana                 | Electronica H-D                  | Francisco Soler 2632                      | 0343-4310922   |
| Entre Rios     | Parana                 | Fernandez Juan Manuel            | Don Bosco 780/86                          | 0343-4241985   |
| Entre Rios     | VIALE                  | Service & Reparaciones           | SAN NICOLAS 1187                          | 0343-492-1213  |
| Formosa        | Clorinda               | Electronica San Exposito         | BO. 442 VIV. ( Eva Peron) MZ.129 CASA 2   | 03718-424128   |
| Formosa        | CLORINDA               | Refrigeración Gutierrez          | BARRIO 742 VIV MANZANA 35 CASA 7          | 03718-424429   |
| Gran Bs. Aires | Bella Vista            | Oyola Adrian                     | Av. Mattaldi 1149                         | 4666-0817      |
| Gran Bs. Aires | Berisso                | Electronica Bander               | Calle 158 1071                            | 0221-154884040 |
| Gran Bs. Aires | Escobar                | Servicio Tecnico Balanzat        | Bernardo de Irigoyen 309                  | 03488-428163   |
| Gran Bs. Aires | FLORENCIO VARELA       | Full Service                     | BELGRANO 690                              | 0810-999-3298  |
| Gran Bs. Aires | Glew                   | Tecnovision                      | Obligado 184                              | 0800 666 4330  |

| PROVINCIA      | LOCALIDAD               | TITULAR                      | DIRECCIÓN                    | TELÉFONO       |
|----------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Gran Bs. Aires | Grand Bourg             | Taller Spica                 | El Callao 122                | 02320-439756   |
| Gran Bs. Aires | Isidro Casanova         | Electronica Marconi          | Marconi 3747                 | 4694-6006      |
| Gran Bs. Aires | Jose C. Paz             | Servicio Tecnico Altube      | Av. Altube 2153              | 02320-645644   |
| Gran Bs. Aires | La Plata                | Da Tos Virgilio e Hijo S.H.  | Calle 68 1532                | 0221-4516021   |
| Gran Bs. Aires | Lomas de Zamora         | Attendance S.A.              | Laprida 485                  | 4239-2115      |
| Gran Bs. Aires | Mariano Acosta          | Electronica Eder TV          | Superi 605                   | 0220-4992492   |
| Gran Bs. Aires | Pacheco                 | Canal TV                     | Hipolito Yrigoyen 397        | 4736-1146      |
| Gran Bs. Aires | Pilar                   | Electronica GB SRL           | Rivadavia 998                | 02322-430443   |
| Gran Bs. Aires | San Fco. Solano         | Fast Service                 | Calle 847 2457               | 4213-0902      |
| Gran Bs. Aires | San Isidro              | Electronica San Isidro       | Ituzaingó 133                | 4743-1086      |
| Jujuy          | San Salvador de Jujuy   | Mazzeo Nicolas               | San Martin 1084              | 0388-4222526   |
| La Pampa       | Santa Rosa              | Barrozo Mauricio Alberto     | Cesar Rodriguez 1583         | 02954-438288   |
| La Pampa       | Santa Rosa              | Tecnocyf Centro de Servicios | Av. Roca 179                 | 02954-426602   |
| La Rioja       | CHILECITO               | Electroservicasas            | JULIAN AMATTE 75             | 03825-425313   |
| La Rioja       | CHILECITO               | GABY ELECTRONICA             | EL MAESTRO 190               | 03825-15416197 |
| La Rioja       | La Rioja                | Telecolor                    | Lamadrid 435                 | 03822-465354   |
| Mendoza        | General Alvear          | Electronica Fischer          | Patricias Mendocinas 144     | 02625-422295   |
| Mendoza        | Godoy Cruz              | Video Sistemas S.A.          | Juan B. Justo 595            | 0261-4249601   |
| Mendoza        | Guaymallen              | CUYO AIR COOL                | Emilio Moyano Aguirre 378    | 0261-4267660   |
| Mendoza        | Malargüe                | Electronica Central          | Av. General Roca ( Este) 672 | 02627-471287   |
| Mendoza        | Rodeo del Medio         | Ever - Cool                  | Pedro Molina 426             | 0261-4913932   |
| Mendoza        | San Rafael              | Refrigeracion Polo           | Saavedra 467                 | 02627-15501552 |
| Mendoza        | San Rafael              | Servetel Electrónica         | Av. Mitre 1317               | 02627-447655   |
| Misiones       | El Dorado               | Pastori Daniel Antonio       | Polonia 24                   | 03751-424014   |
| Misiones       | LEANDRO N ALEM          | Refritec                     | LIBERTAD Y BOMPLAND s/n      | 03754-422752   |
| Misiones       | Posadas                 | Electronica Cejo             | Av. Torres Lopez 2623        | 03752-425921   |
| Misiones       | Puerto Rico             | Casa Rodríguez               | Almirante Brown 25           | 03743-421318   |
| Neuquen        | Neuquén                 | Gatti Electronica S.H.       | Julio A. Roca 1124           | 0299-4431489   |
| Neuquen        | San Martin de los Andes | Zener Electronica            | Elordi 614                   | 02972-425155   |
| Neuquen        | Zapala                  | Sosa Pagano Abel             | Ejercito Argentino 229       | 02942-421980   |
| Rio Negro      | Cipoletti               | Electro Power                | Kennedy 70                   | 0299-4782300   |
| Rio Negro      | RIO COLORADO            | A.V.C. ELECTRONICA           | SAENZ PEÑA 297               | 02931-432688   |
| Salta          | Rosario de la Frontera  | Campos Carlos Ariel          | Melchora F. De Cornejo 722   | 03876-483394   |
| Salta          | Salta                   | AMEC                         | General Alvarado 920         | 0387-4317874   |
| Salta          | SALTA                   | Leandro Electronic           | RAMON ESPECHE 151            | 0387-4283428   |
| Salta          | Salta                   | Perez y Perez Refrigeración  | Zabala 560                   | 0387-4232464   |

| PROVINCIA        | LOCALIDAD              | TITULAR                      | DIRECCIÓN                              | TELÉFONO       |
|------------------|------------------------|------------------------------|--|----------------|
| Salta            | Tartagal               | Suc.de Yeizel Katz S.H.      | Alberdi 11                             | 03875-422849   |
| San Juan         | Rawson                 | SERVITEC                     | Estado de Israel 236                   | 0264-4283966   |
| San Juan         | Rawson                 | Ingen Refrigeración          | Av. España 1920 sur                    | 0264-4281428   |
| San Juan         | San Juan               | Radio Car TV Color           | Salta (N) 407                          | 0264-4220210   |
| San Juan         | San Juan               | Technocenter                 | Sarmiento Sur 154                      | 0264-4276866   |
| San Luis         | San Luis               | Electronica Nico             | Junin 679                              | 02652-428747   |
| San Luis         | Villa Mercedes         | Electronica Vargas           | Pueyrredon 1176                        | 02657-421934   |
| Santa Cruz       | Puerto San Julian      | Berra Oscar Alberto          | Roca 1173                              | 02962-454177   |
| Santa Fe         | Capitan Bermudez       | Echegoyenberry Jorge         | 9 de Julio 312                         | 0341-4913210   |
| Santa Fe         | Casilda                | Electronica Centro           | Lisandro de la Torre 2421              | 03464-427472   |
| Santa Fe         | Elortondo              | Hogar Servicio SRL           | Malvinas Argentinas 737                | 03462-470600   |
| Santa Fe         | GALVEZ                 | Cerioti Electronica          | ESPAÑA 1027                            | 03404-482156   |
| Santa Fe         | LAS TOSCAS             | ELECTRONICA CUSSIT           | CALLE 15 446                           | 03482-492377   |
| Santa Fe         | Rafaela                | Francesconi Electronica      | Av. Roca 475                           | 03492-422292   |
| Santa Fe         | Rafaela                | Mundo Electronico            | Av. Ernesto Salva ( B° G. Lehmann) 548 | 03492-420094   |
| Santa Fe         | Reconquista            | Everest                      | Hebegger 1516                          | 03482-421523   |
| Santa Fe         | Rosario                | Achilli Ernesto              | Primero de Mayo 2356                   | 0341-4827973   |
| Santa Fe         | Rosario                | SEI Electronica              | Av. Francia 1380                       | 0341-4302811   |
| Santa Fe         | Rosario                | Service Italia S.R.L.        | Corrientes 3562                        | 0341-4645466   |
| Santa Fe         | Rosario Norte          | Electronica del Campo        | Bv. Rondeau 104                        | 0341-4331937   |
| Santa Fe         | SAN JOSE de la ESQUINA | FUGANTE IVAN NELSON          | VELEZ SARFIELD 774                     | 03467-461069   |
| Santa Fe         | San Justo              | Norte Refrigeración          | Av. Pellegrini 2354                    | 03498-427631   |
| Santa Fe         | Santa Fe               | Litoral Service SRL          | 9 de Julio 2785                        | 0342-4520804   |
| Santa Fe         | Santa Fe               | Total Service                | Presidente Roca 2870                   | 0342-4841001   |
| Santa Fe         | Santo Tomé             | Electrónica Siglo XXI        | Falucho 2201/2213                      | 0342-4751528   |
| Santa Fe         | VENADO TUERTO          | DEGIOVANNI ELECTRONICA       | HIPOLITO YRIGOYEN 1289                 | 03462-424613   |
| Santa Fe         | Venado Tuerto          | Viti Fabiana                 | San Martin 1060                        | 03462-423621   |
| Sgo del Estero   | Quimili                | Emacomunicaciones            | Belgrano e Independencia S/N           | 0385-154819089 |
| Sgo del Estero   | Santiago del Estero    | Barchini Raul E.             | Rivadavia 833                          | 0385-4213872   |
| Tierra del Fuego | Rio Grande             | RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. | Combate de Montevideo 755              | 02964-422117   |
| Tucuman          | Concepción             | San Jorge                    | Joakin V. Gonzalez 754                 | 03865-4330128  |
| Tucuman          | San Miguel de Tucuman  | J&L Electronica              | Av. Belgrano 1798                      | 0381-4330128   |

**DIRECTORIO SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS EN CHILE**

| CIUDAD          | NOMBRE DE FANTASIA              | DIRECCION                     | COD | TELEF. FAX               |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|
| ARICA           | SERV. ELEC. PROFESIONAL         | AVDA. STA. MARIA 1361         | 58  | 253361                   |
| IQUIQUE         | MULTI SISTEM                    | SARGENTO ALDEA 2039           | 57  | 320015                   |
| ANTOFAGASTA     | CASA DELTA                      | ARTURO PRAT 789               | 55  | 261788 / 268883          |
| COPIAPO         | ELECTRONICA ANTAR               | INFANTE 492                   | 52  | 231390                   |
| LA SERENA       | ELECTRONICA NOVA                | COLO COLO 754                 | 51  | 215162                   |
| COQUIMBO        | CASA MARCONI                    | MELGAREJO 1372                | 51  | 311730                   |
| OVALLE          | CENTRAL DE SERVICIOS            | INDEPENDENCIA 198             | 53  | 621099                   |
| LOS ANDES       | GALAXIA 6                       | MAIPU 598                     | 34  | 343904/ CEL.97937706     |
| SAN FELIPE      | ELECTRONICA ECHEVERRIA          | CARLOS CONDELL 142            | 34  | 535433 / 505064          |
| VALPARAISO      | SERGIO MUÑOZ                    | HUITO N° 576                  | 32  | 2253925                  |
| VIÑA DEL MAR    | SERGIO MUÑOZ                    | QUINTA 209                    | 32  | 2882691                  |
| SAN ANTONIO     | SOCIEDAD ELECTRONICA DEL PUERTO | 21 DE MAYO 260                | 35  | 212283                   |
| MELIPILLA       | ELECTRONICA OSORIO HNOS.        | ORTUZAR 164                   | 2   | 8323153                  |
| QUILICURA       | ELECTRONICA AUDIO VISION        | 4 ORIENTE 254                 | 2   | 6030958                  |
| PROV-STGO       | A & G ELECTRONIC'S              | SANTA BEATRIZ 205             | 2   | 2363830 / 2363831        |
| LA FLORIDA-STGO | ELECTROSERVICE LTDA.            | AV. LA FLORIDA 9326           | 2   | 2878807/2878566/2360795  |
| ÑUÑO A-STGO     | CENTRO TECNICO ELECTRONICO      | AV.AMERICO VESPUCIO SUR 899   | 2   | 2774856                  |
| STGO-CENTRO     | VIDEO CAMARA                    | PIO X 2447                    | 2   | 3333442                  |
| MAIPU-STGO      | PC ELECTRÓNICA E.I.R.L          | CHACABUCO 271                 | 2   | 6562617/5340927/5315320  |
| SAN BERNARDO    | SUNFICH ELECTRONICA             | URMENETA 616                  | 2   | 8597730                  |
| PUENTE ALTO     | ELECTRONICA PUENTE ALTO         | JOSE M. BALMACEDA 499         | 2   | 8507648                  |
| RANCAGUA        | MULTIVISION                     | IBIETA 223                    | 72  | 224001/238534/235976     |
| SAN FERNANDO    | ELECTRONICA COLCHAGUA           | ESPAÑA 711                    | 72  | 717207 / CEL.09-83922108 |
| CURICO          | AUDIO VIDEO SISTEMAS            | CARRERA 128                   | 75  | 311561                   |
| TALCA           | TELE SONIDO                     | 11 ORIENTE 1193               | 71  | 220768 / 684648          |
| LINARES         | ELECTRONICA ROBINSON            | BRASIL 139                    | 73  | 223136                   |
| CHILLAN         | TELESTEREO                      | 5 DE ABRIL. 336               | 42  | 224155                   |
| CONCEPCION      | REPARACIONES ELECTRÓNICAS LTDA  | SAN MARTIN 1267               | 41  | 2223830 / 2994014        |
| CONCEPCION      | ESCON LTDA                      | SAN MARTIN 14                 | 41  | 2133857 /2133944         |
| LOS ANGELES     | ELECTRONICA NUÑEZ               | COLO COLO 142                 | 43  | 311263                   |
| VICTORIA        | SONITEL                         | AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B |     | CEL.09-76436816          |
| TEMUCO          | ESINA TEMUCO                    | MANUEL MONTT 198              | 45  | 261885/214649/242727     |
| VALDIVIA        | ELECTRONICA SUR                 | CHACABUCO 484                 | 63  | 212704                   |
| VALDIVIA        | ESINA VALDIVIA                  | ARAUCO 842                    | 63  | 253505                   |
| OSORNO          | ALFREDO ZUÑIGA VARGAS           | ERRAZURIZ 1890                | 64  | 247568                   |
| PUERTO MONTT    | TELSTAR SERVICE                 | MIRAFLORES 1143               | 65  | 253733 / 345673          |
| COYHAIQUE       | SERVITELCO                      | GENERAL PARRA 220 LOC 2       | 67  | 231149                   |
| PUNTA ARENAS    | ELECTRONICA SERVICOM LTDA.      | CROACIA 591 ESQ CHILOE        | 61  | 221296 / CEL. 85471510   |



## **CERTIFICADO DE GARANTÍA PARA ARGENTINA**

**IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**

Gurruchaga 842 - (C1414DHR) CABA

**DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:**

Franklin 640 - (C1405DEF) CABA Tel. (011) 4983-7116/7722

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO:** Para una mayor información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:** Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

**CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:**

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

- A. No se autoriza a persona alguna que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
- B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

**El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debido a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.**

**Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.**

**C** No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados.

Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

**D** Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 2092).

**PLAZO:** Por el término de 1 (un Año) a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

#### **ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO**

Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs. As.

Tel.: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.

Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley Nº 24240 y la resolución ex SCI Nº 495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, C1405DEF, Bs. AS.

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

**Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.**

NOMBRE DEL PROPIETARIO: \_\_\_\_\_

DOMICILIO: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

FECHA DE VENTA: \_\_\_\_\_ FACTURA Nº: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

Modelo: HTO-16

## PÓLIZA DE GARANTÍA PARA CHILE

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A.** mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.
2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.
3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| HORNOS MICROONDAS | 12 MESES |
| HORNOS ELECTRICOS | 12 MESES |
| ASPIRADORAS       | 12 MESES |
| ELECTRODOMESTICOS | 12 MESES |

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.
4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:
  - Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
  - Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
  - Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
  - Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario. (Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto).
  - Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
  - Faltantes de piezas extraíbles.
  - Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
  - Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
  - Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
  - Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
  - Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. **FONO: 800-374374**

6. Señor cliente, en conformidad al artículo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

| REGISTRO DE GARANTIA                                   |   |  |  |
|--|---|--|--|
| NOMBRE: _____  | CIUDAD: _____   |  |  |
| DIRECCION: _____                                       | COMUNA: _____   |  |  |
| TELEFONO: _____  | CASILLA: _____  |  |  |
| <input type="checkbox"/> HORNOS MICROONDAS<br>12 MESES | <input type="checkbox"/> HORNOS ELECTRICO<br>12 MESES | <input type="checkbox"/> ASPIRADORAS<br>12 MESES | <input type="checkbox"/> ELECTRODOMESTICOS<br>12 MESES |
| Modelo: HTO-16CL                                       | Nº de serie: _____                                    |  |  |
| Distribuidor: _____                                    | Fact/Bol Nº: _____                                    |  |  |
| Fecha: _____   |   |  |  |